- ●ご使用のたびにお手入れしてください。
- ●ベンジン、シンナー、粉末タイプのみがき粉は使用しないでください。
- ●吸・排気口に水が入らないよう、ご注意ください。

# トッププレート・プレートワク(ステンレス製)・光センサー

#### ●軽い汚れ

絞ったふきんでふき取り、その後乾いたふきんで からぶきする。

#### ●油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませ てふき取り、その後乾いたふきんでからぶきする。

ご注意 酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白 剤、住宅用合成洗剤など)は使わな いでください。(トッププレート・ プレートワクの変色の原因となり ます。)

#### ●落ちにくい汚れ


クリームタイプのみがき粉を丸めたラップにつけ てこすりとる。

※プレートワクはステンレスの筋にそって、こすって ください。

- ご 注 意 ●ドライバーやフォークなど先の 鋭いものや粉末タイプのみがき 粉は使わないでください。
  - ●金属のたわし・スポンジのナイ ロン面、アルミホイルなどでこ すらないでください。(トップ プレート・プレートワクが傷つ く原因となります。)

### ●それでも落ちないときは


市販のセラミック用スクレーパー等で煮こぼれの 部分だけを軽く削り落とし、その後よくふき取る。

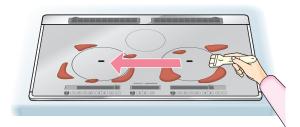







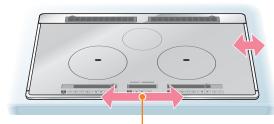

筋の方向は横向きです


#### 別売品

2008年8月現在

### トッププレート専用クリーナー

●トッププレートの汚れをおとし、光沢をだし、 ふきこぼれによる汚れや焦げつきを抑えます。

品 名:ガラスクリーナー 型 式:HT-K1 希望小売価格:1,470円 (税抜1,400円)



- お知らせ ●しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
  - ●鍋底の汚れがトッププレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除いてください。
  - ●光センサーが汚れていると、センサーが正しく働かない場合があります。


# 吸・排気カバー、吸気ロポケット

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

※たわしやみがき粉は使わないでください。

吸・排気カバーの下の油汚れもお手入れしてください。

- ●吸・排気カバーは、食器洗い乾燥機に入れたりアルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。
- ●汚れて目詰まりしたまま使うと、安全装置が作動して通電を停止したり、オーブン使用 中にオーブンドアから煙がもれたりする場合があります。
- ●お手入れ後は、水気をよくふき取り、本体に必ずセットしてください。
- ●吸・排気カバーは強くこすらないでください。表面を傷つけたり変形する場合があります。
- ●お手入れ後は、レバーを左へ倒してください。

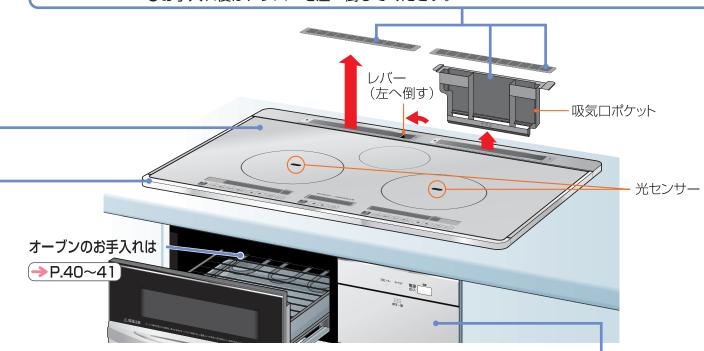

## 天ぷら鍋 (付属品)

#### ①薄めた台所用洗剤(中性)とお湯で洗う。

- ●たわしやみがき粉は使用しないでください。
- ②鍋底や外側の異物や汚れをとる。
- ●汚れがこびりついたまま使うと、油温を正しくコントロールでき ないことがあります。またトッププレートが汚れます。

#### ③洗い終わったら水気を切り、乾いたら内側に軽く食用油をぬる。

- ●洗ったままにしておくとさびます。
- ※天ぷら鍋に同梱の説明書をよく読んでご使 用ください。
- ●鍋底が反ったり、変形した場合は使用しな いでください。お買い上げの販売店でお買 い求めください。**→ P.5**



# 前面操作パネル

#### やわらかい布でふき取る。

汚れがひどいときは、台所用洗剤(中 性)を薄めて、ふきんにしみ込ませ てふき取り、その後乾いたふきんで からぶきする。

#### ご注意

- ●水にぬらさないでください。故 障の原因となります。
- ●ベンジン・シンナー・漂白剤・ア ルカリ性洗剤は使わない。
- ●金属製のたわし・スポンジのナ イロン面でこすらないでください。

38

# オーブンドア・受皿・焼網の取り外しかた

とってを両手で しっかり持ち、 ゆっくり止まる まで引き出す




受皿内の脂などをこぼさないように注意してください。

焼網と受皿を外す



とっての下側に手をまわし、オーブンドアバネ を軽く引き下げる




オーブンドアバネを押さえずに無理に外すとオー ブンドアが破損したり、変形することがあります。



オーブンドアを押し倒し て外さないでください。 オーブンドアが破損した り変形することがあります。

**オーブンドア** オーブンドア を本体側へ倒 すようにし、 左右2箇所の ツメを外す



# オーブンドア・受皿・焼網の取り付けかた

オーブンドアを本体 側へ倒すようにし、 レール側のツメ2箇 所をオーブンドア下 部の角穴に差し込む

オーブンドアを手 でささえ、垂直に 起こしながらはめ 込む



カチッと音がしてオーブンドアが固定されます。

受皿と焼網を載せる




焼網は、支え部を手前にして受皿にセットし てください。焼網を逆に入れるとヒーターに 当たってドアが閉まりません。

オーブンドア は本体の前面 に当たるまで 押して閉める




# 脂や汁がたまっている受皿の取り外しかた

①脂や汁がたまっている受皿の両側をしっか り持ち、ゆっくりこぼれないように90度回 転させます。

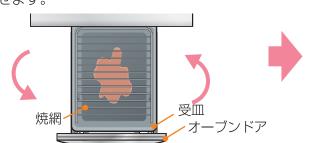

②受皿の脂や汁がこぼれないようにゆっくり持ち 上げて外してください。

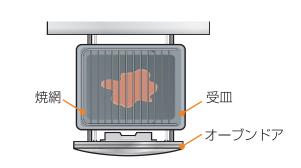

# オーブンドアのお手入れ


薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

- お 願 い ●たわし・みがき粉は使用しないでください。(表面を傷つけます。)
  - ●オーブンドアは、食器洗い乾燥機や食器乾燥器には入れないでください。(樹脂部が変形します。)

## 受皿・焼網のお手入れ

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

お 願 い ) 受皿・焼網のフッ素加工を傷めないでください。



- ●金属製のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。フッ素加工に傷が付いたりはがれたりす ることがあります。また受皿の裏面を傷つけます。
- ●受皿・焼網は食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。
- ●ご使用のたびにお手入れしてください。 汚れがこびりつくと調理物が取りにくくなることがあります。
- ●受皿・焼網は消耗品です。フッ素加工が傷んだ場合は、お買い上げの販売店でお買い求めください。( → P.5 )

## オーブン庫内のお手入れ

庫内クリーニングをご使用ください。オーブン庫内の油汚れを乾燥させ、においを軽減することができます。

焼網・受皿を取り外し、オーブンドアを確実 に閉める。前面操作パネルを開く

を「ピッ」と鳴るまで押し、

電源を入れる(ランプが点灯します)

◀ | を3秒押し、

表示部に「【【】」を表示させる

物 を押し、**通電する** 

メロディーが鳴ったら終了です。

続けて使わないときは



を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

## ご注意

- ●においを軽減しますが、汚れは除去できません。
- ●クリーニング中は、オーブン庫内の油を焼き切る ため煙が出る場合があります。必ずレンジフード を使用してください。

#### ご注意

- ●オーブン庫内に落ちた食品カスなどは、オー ブン庫内が冷えてから手袋などをして取り 除いてください。
- ●オーブン庫内は金属部が数多くありますので、 やけどやけがに十分注意してください。

クリーニング中は表示部に┞しを表示します。 約11分で終了します。

●庫内の温度が約80℃以下に なるまで**「高温注意」**表示を します。

